
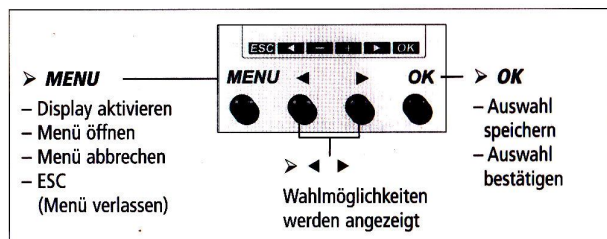



Rhöner Turmuhren

Bedienungsanleitung für Glockenläuteautomatik SU 100 + 200


Display und Tasten

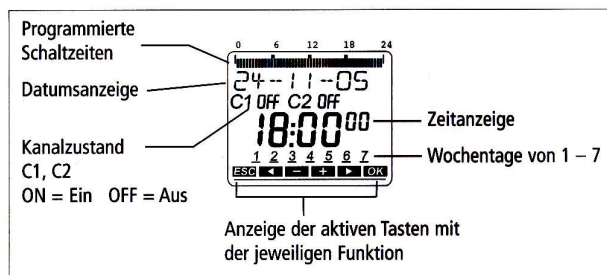

Bedienprinzip

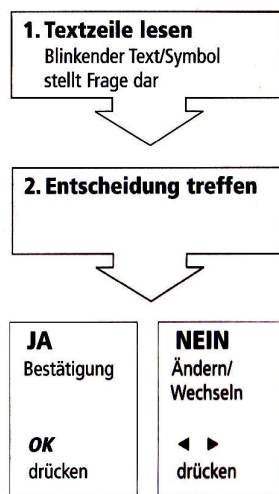

Übersicht Menüführung

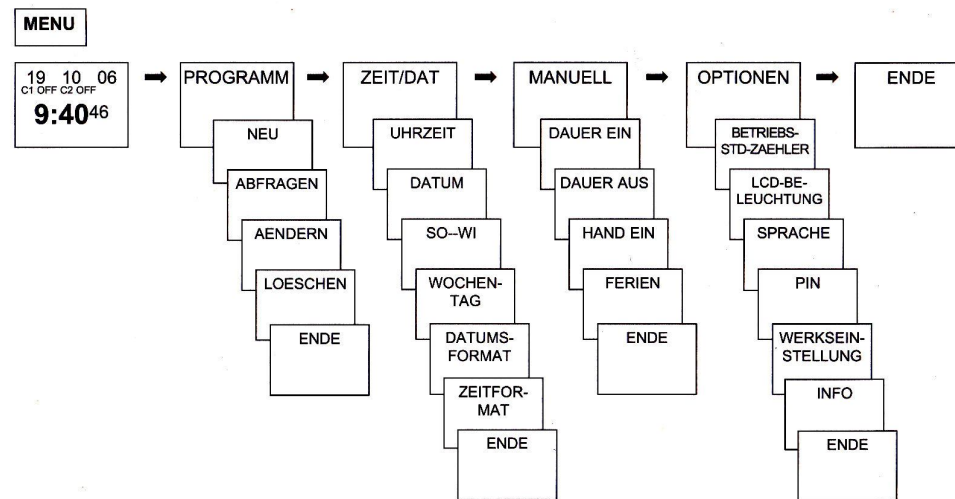


Schaltzeit neu programmieren

(siehe Bild)

- **MENU** drücken.
- Mit **OK** bestätigen bzw. mit < > die gewünschte Einstellung wählen.
- Erneut mit **OK** bestätigen.

Sie haben 56 freie Speicherplätze zur Verfügung.

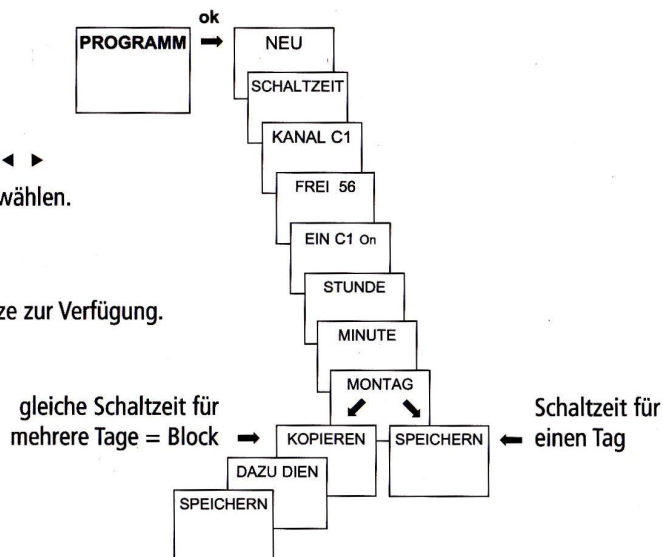

Schaltzeit ändern/löschen

(siehe Bild)

- **MENU** drücken.
- Mit **OK** bestätigen bzw. mit < > die gewünschte Einstellung wählen.
- Erneut mit **OK** bestätigen.

Sie können entweder einen Block ändern/löschen, d. h. eine Schaltzeit, die auf mehrere Tage (z. B. Mo-Fr) kopiert ist, oder eine einzelne Schaltzeit.

